

CONTENIDOR PER A RESIDUS MÈDICS CARTRÓ



Contenidor de cartró **per a residus sanitaris, hospitalaris, tòxics i d'un sol ús** en general. Fabricada amb cartró ondulat, automuntable, amb bossa interior i soldadura de fons, que **garanteixen la retenció de líquids** i ofereix **impermeabilitat i durabilitat**. Inclou pestanyes de punta i brida per tancar, així com nanses per transportar fàcilment. Ideal per substituir els contenidors de plàstic rígid, els quals tenen un cost i espai elevat.

Avantatges

Més ecològica degut al poc material (300gr) utilitzat en comparació amb les caixes rígides (2kg).

Menor cost: 60% d'estalvi en costos respecte al contenidor de plàstic rígid.

Normativa europea (registre sanitari).

Les caixes es lliuren desplegadas, ocupant **menys espai** que les caixes rígides muntades.

Opcions de personalització




- Combinada amb cartró ondulat per augmentar l'apilament.
- Impressió personalitzada.

Capacitats

- 25L, 40L, 50L baixa, 50L alta, 60L.




Obertura del contenidor

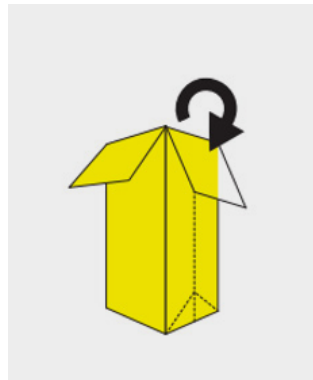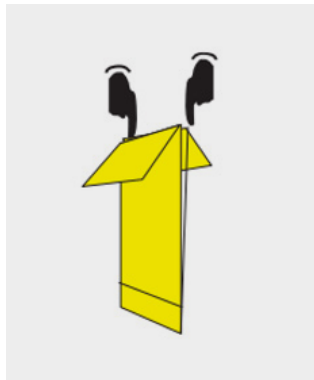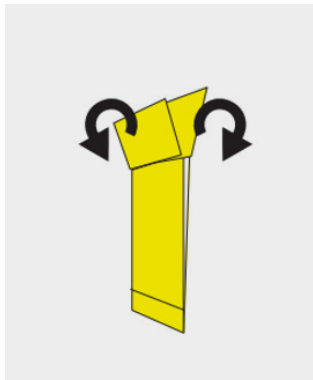

1. Doneu la volta a les 2 solapes amples.
2. Col·loqueu el fons de la caixa a terra i, a continuació, exerciu una lleugera pressió, recolzant-vos a la vora superior de la caixa, sobre el terra.

3. Gireu les altres 2 solapes laterals.
4. Col·loqueu l'extrem de la bossa de plàstic interior (ja inclosa), al voltant de la part superior del contenidor.

Tancament del contenidor

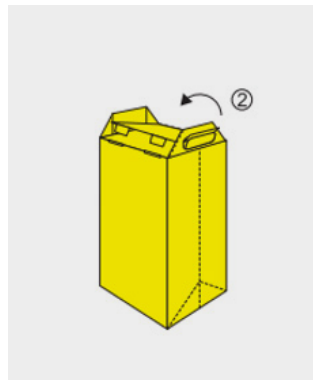

1. Tanqueu la bossa amb la brida plàstica situada a la ranura interior de la solapa núm. 2.
2. Doblegueu les solapes laterals per formar les nanses.

3. Gireu cap a l'interior de la solapa núm. 2 (tancament temporal).
4. A continuació, gireu la solapa núm. 1 cap a l'interior i fixeu en les dues ranures les petites solapes situades al llarg de la vora de la solapa núm. 1 (tancament permanent).

Sectors d'ús



Farmàcia, Cosmètica,
Perfumeria



Indústria Extractiva,
Química